



Montage- und Wartungsanleitung

Gasheizkessel bis 57 kW

FunctionLine



Inhaltsverzeichnis	Seite
Hinweiszeichen.....	4
Sicherheitshinweise.....	5
Normen / Vorschriften.....	6-7
Aufstellungshinweise.....	8-9
Montage Kessel auf Sockel / liegenden Speicher.....	10
Montage Kessel.....	11-12
Abgasrohranschluß.....	13
Verrohrung Heizkessel-Heizung.....	14
Verrohrung Heizkessel-Speicher.....	15
Kaltwasseranschluß.....	16
Befüllen der Heizungsanlage.....	17-18
Entleeren der Heizungsanlage.....	19
Heizwasserwiderstand.....	20
Gasanschluß.....	21
Elektroanschluß.....	22
Gaskombiventil.....	23
Überprüfungsmaßnahmen.....	24
Düsenanzahl, Düsengrößen.....	25
Gasmengeneinstellung nach der Düsendruckmethode.....	26
Inbetriebnahme.....	27
Inbetriebnahmeprotokoll.....	28
Wartung.....	29-31
Wartungsprotokoll.....	32-33
Technische Daten.....	34-35
Abmessungen.....	36-37
Störung - Ursache - Behebung.....	38-39

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!

Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

Achtung An Anschlußklemmen liegt auch bei ausgeschalteten Betriebsschalter Spannung an.

"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Zusätzlich zur Montageanleitung sind Bedienungs-, Betriebsanleitungen und Aufkleber beigelegt bzw. angebracht. Diese müssen in gleicher Weise beachtet werden.

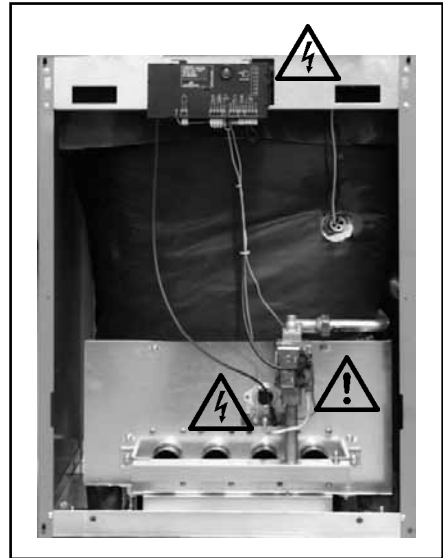


Bild: Hinweiszeichen
Gefahr durch elektrische Spannung
Gefahr von Vergiftung und Explosion
durch ausströmendes Gas

Allgemeines

Diese Anleitung ist vor Beginn der Montage, Inbetriebnahme oder Wartung von dem mit den jeweiligen Arbeiten beauftragten Personal zu lesen.

Die Vorgaben, die in dieser Anleitung gegeben werden, müssen eingehalten werden.

Bei Nichtbeachten der Montageanleitung erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber der Fa. WOLF.

Sicherheitshinweise

- Für Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Heizkessels muß qualifiziertes und eingewiesenes Personal eingesetzt werden.
- Arbeiten an elektrischen Bauteilen (z.B. Regelung) dürfen lt. DIN EN 50110-1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Für Elektroinstallationsarbeiten sind die Bestimmungen der örtlichen Elektro-Versorgungsunternehmen maßgeblich.
- Der Heizkessel darf nur mit der Leistung betrieben werden, die in den technischen Unterlagen der Fa. WOLF vorgegeben ist.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung des Heizkessels umfaßt den ausschließlichen Einsatz für Warmwasserheizungsanlagen gemäß EN 12828.
- Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen dürfen nicht entfernt, überbrückt oder in anderer Weise außer Funktion gesetzt werden.
- Der Heizkessel darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, müssen umgehend und fachmännisch behoben werden.
- Schadhafte Bauteile und Gerätekompone-nten dürfen nur durch Original-WOLF-Ersatzteile ersetzt werden.

• Hinweis:

Um eine zuverlässige und wirtschaftliche Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten und um **Gefahren für Personen und andere Sachen zu vermeiden**, ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, diese einmal jährlich von einem zugelassenen Fachmann überprüfen und reinigen zu lassen. Dabei festgestellte Mängel sind umgehend zu beheben. Auf diese Verpflichtung hat der Aufsteller der Heizungsanlage den Betreiber hinzuweisen. Während der Reinigung des Heizungsraumes ist der Heizkessel abzuschalten.

Wir empfehlen einen Wartungsvertrag.

Normen und Vorschriften

Vor der Installation eines Wolf Heizkessels muß die Zustimmung des Gasversorgungsunternehmens und des Bezirks-Schornsteinfegermeisters eingeholt werden. Die einschlägigen bau- und gewerberechtlichen örtlichen Vorschriften, die örtlichen technischen Regeln der Gasinstallation und die örtlichen technischen Regeln für Flüssiggas sind zu befolgen.

Die Installation eines Wolf Heizkessels darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und für die erste Inbetriebnahme.

Die in der vorliegenden Montageanleitung beschriebenen Heizkessel sind Niedertemperaturheizkessel im Sinne der HeizAnIV und 92/42/EWG (Wirkungsgrade von Warmwasserheizkesseln).

Die beiliegende Betriebsanleitung muß gut sichtbar im Heizungs-/Aufstellraum aufbewahrt werden.

Kessel des Typs B₁₁ dürfen entweder nur im Freien oder in einem Raum, nicht gehörend zu den Wohnräumen des Gebäudes und ausgerüstet mit einer entsprechenden Belüftung, die unmittelbar mit dem Freien verbunden ist, aufgestellt werden.

Bei Installation des Kessels in Wohnungen und vergleichbaren Nutzungseinheiten ist das Gerät mit einer Abgasüberwachung auszurüsten (Typ B_{11BS}).

Der Heizkessel darf nur in Heizungs- bzw. Aufstellräumen aufgestellt und betrieben werden, die den öffentlichen Vorschriften entsprechen.

Für die Installation sind nachstehende Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Länder "Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen"
- EN 60529
- EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
- Normen NBN D51-003 und NBN D50-001
- Allgemeine Vorschriften für Elektroinstallationen
- Lastenheft ARGB/KVVG - 10/74
- Lastenheft MTP/MOW 105
- Vorschriften 14 und 19 CSTC/WTCB

Hinweis: Diese Montageanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und vor der Geräteinstallation durchzulesen.

Gasheizkessel


nach EN 297 / EN 437 sowie EG-Richtlinie 90/396/EWG (Gasverbrauchseinrichtungen), 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie), 89/336/EWG (EMV-Richtlinie), 92/42/EWG (Wirkungsgrade von Warmwasserheizkesseln) und 93/68/EWG (Kennzeichnungsrichtlinie), Bauart B₁₁ bzw. B_{11BS} bei Ausrüstung mit Abgasüberwachung, für Heizungsanlagen mit Heizkreispumpen und Vorlauftemperaturen bis 110°C und 4 bar zulässigem Betriebsüberdruck nach EN 12828 und Speicherüberdruck maximal 10 bar nach EN 12897.

Länderkurzzeichen	Land	Gasgerätekatgorie
BE	Belgien	I _{2E(S)B}

Die gemäß BImSchV §7(2) geforderten NO_x-Grenzwerte werden eingehalten.



Gasheizkessel FNG
(Kesselsockel Zubehör)

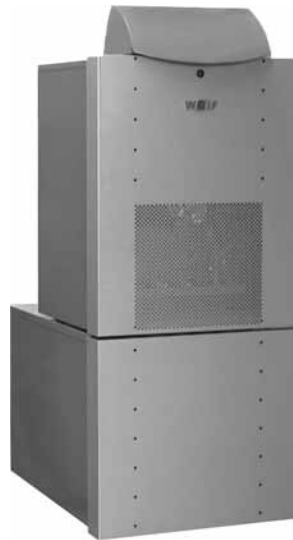

Gasheizkessel FNG-FB / FNG-FE

Allgemeine Aufstellungshinweise

- Für die Aufstellung des Heizkessels bzw. Heizkessels mit Speicher ist ein ebener und tragfähiger Untergrund erforderlich.
- Heizkessel und Speicher (falls vorhanden) müssen waagrecht stehen oder leicht nach hinten ansteigen, um die vollständige Entlüftung sicherzustellen (mit Füßen ausrichten).



Die Frischluftzuführung muß gewährleistet sein und den örtlichen Vorschriften, bzw. den Gas-installationsvorschriften entsprechen. Wir empfehlen die Frischluft dem Kessel direkt von außen zuzuführen. Bei nicht ausreichender Frischluftzufuhr kann es zu **lebensgefährlichen Abgasaustritten (Vergiftung/Erstickung)** kommen.

Achtung

Der Heizkessel und der Speicher (falls vorhanden) dürfen nur in einem frostgeschützten Raum aufgestellt werden.

Sollte in Stillstandszeiten Frostgefahr bestehen, so müssen Heizkessel, Speicher und Heizung entleert werden, um Wasserrohrbrüche infolge von Einfrieren zu vermeiden.



Die maßlichen Abstände zu den Wänden oder brennbaren Materialien müssen den örtlichen feuerpolizeilichen Bestimmungen entsprechen, mindestens aber 200mm betragen. Es besteht sonst **Brandgefahr**.

Achtung

Der Heizkessel darf nicht in Räumen mit aggressiven Dämpfen, starkem Staubanfall oder hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden (Werkstätten, Waschräume, Hobbyräume usw.). Ein einwandfreier Betrieb des Brenners ist dann nicht mehr gewährleistet.



Die Verbrennungsluft, die dem Heizkessel zugeführt wird, muß frei von Halogenkohlenwasserstoffen (z.B. enthalten in Sprühdosen, Lösungs- und Reinigungsmitteln, Farben und Klebern) sein. Diese können im ungünstigsten Fall zu beschleunigter Lochfraßkorrosion des Heizkessels und auch in der Abgasanlage führen.



Entzündliche Materialien oder Flüssigkeiten dürfen nicht in der Nähe des Heizkessels gelagert oder verwendet werden.

Empfohlene Mindestwandabstände

Die seitlichen Abstände des Heizkessels zu den Wänden rechts bzw. links müssen mindestens 200mm betragen.

Es ist darauf zu achten, daß für spätere Reinigung und Wartung ausreichend Platz vorhanden ist.

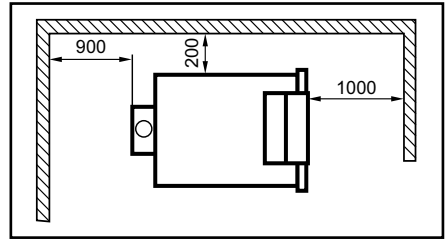


Bild: Empfohlene Mindestwandabstände

Transport in den Aufstellungsraum

Zum leichteren Transport in den Aufstellungsraum werden für die Heizkessel Tragegurte mit Karabinerhaken als Zubehör angeboten.

Achtung Der Kessel darf nur mit allen vier Tragegurten transportiert werden!

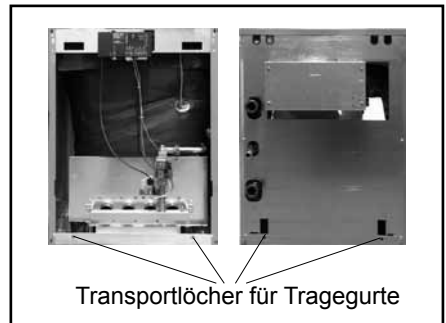


Bild: Transportlöcher für Tragegurte

Aufstellung des Heizkessels auf Fußschrauben / Füße

Der Heizkessel ist werkseitig mit 4 Fußschrauben bestückt.

- Heizkessel mit Fußschrauben bzw. Füße (Zubehör) waagrecht oder leicht nach hinten ansteigend ausrichten.



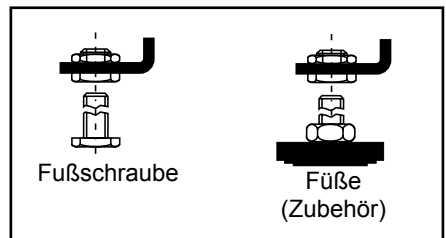


Bild: Fußschraube / Füße

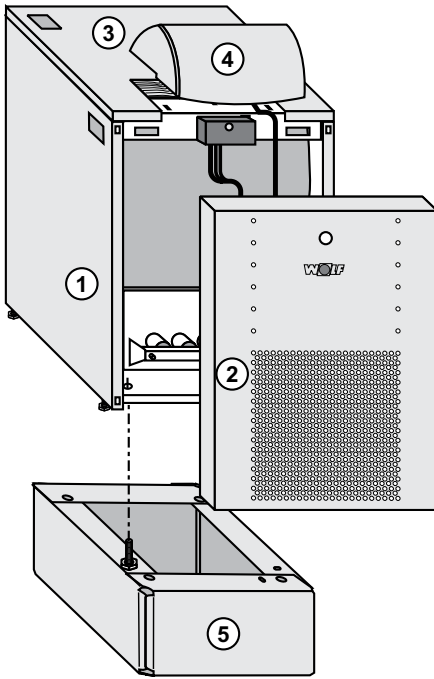

- ① Heizkessel
- ② Frontverkleidung
- ③ Verkleidungsdeckel
- ④ Regelungsgehäuse
- ⑤ Sockel (Zubehör)

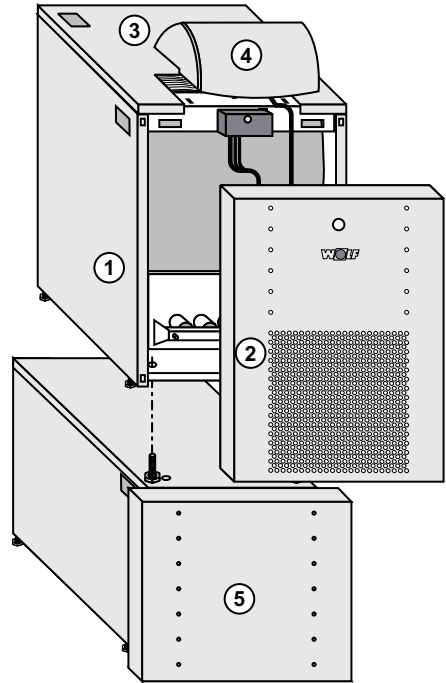

- ① Heizkessel
- ② Frontverkleidung
- ③ Verkleidungsdeckel
- ④ Regelungsgehäuse
- ⑤ Liegender Speicher

① Heizkessel

- Sockel bzw. Speicher gemäß beiliegender Montageanleitungen montieren.
- Heizkessel mit ganz eingedrehten Fußschrauben und Tragegurte auf fertig montierten Sockel bzw. Speicher stellen.
- Am Heizkessel sind vorne seitlich Bohrungen zur Arretierung mit dem Sockel bzw. Speicher vorgesehen. Eine zusätzliche Verschraubung ist nicht notwendig.
- Den Heizkessel und Sockel bzw. Speicher zusammen auf waagrechte Lage kontrollieren und ggf. mit den Fußschrauben waagrecht bzw. leicht nach hinten ansteigend ausrichten.

Schrauben zur Kesselarretierung

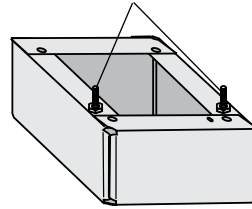


Bild: Arretierschrauben am Sockel

Schrauben zur Kesselarretierung

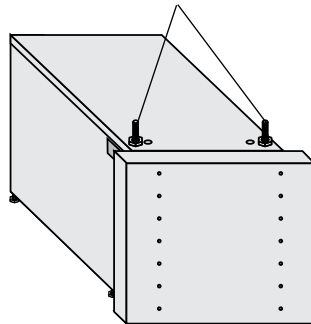


Bild: Arretierschrauben am Speicher

② Frontverkleidung

nach vorne abnehmen.



Bild: Demontage Frontverkleidung

③ Verkleidungsdeckel

nach oben abnehmen.

- 4** **Regelungsgehäuse**
mit den Arretierungsnasen in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Regelungskonsole aufsetzen und auf Anschlag nach vorne ziehen bis die Federlasche einrastet.

Kesselfühler nach hinten führen, in beliebiger Anordnung in die Tauchhülse stecken und mit Sicherungsbügel arretieren.

Brennerstecker nach vorne führen und am Gasfeuerungsautomat anstecken.

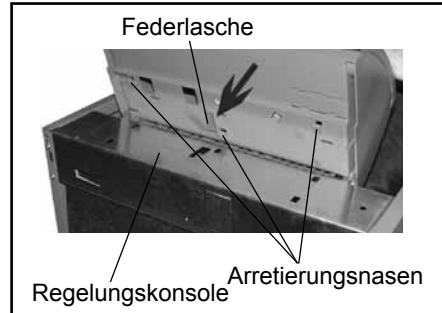


Bild: Montage Regelungsgehäuse

- 3** **Verkleidungsdeckel**
aufsetzen.

- 2** **Frontverkleidung**
bei geöffnetem Regelungsdeckel mit den Fassonschrauben gegen die Federlaschen drücken, bis diese einrasten.

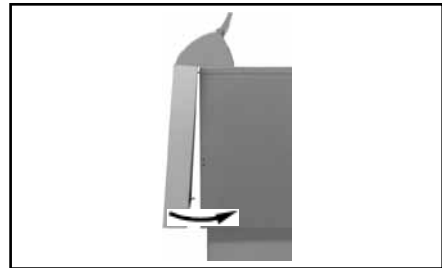


Bild: Montage Frontverkleidung

- Der Querschnitt des Abgasrohres muß dem Durchmesser des Stützens an der Strömungssicherung entsprechen.
- Eine Reduzierung im Abgasrohr ist nur zulässig, wenn der rechnerische Nachweis nach EN 13384 für einen funktionsgerechten Betrieb erbracht wird.



Das Abgasrohr ist so kurz wie möglich und steigend zum Schornstein zu führen, sonst besteht die Gefahr eines Abgasstaus mit Abgasaustritt. **(Erstickungsgefahr)**

- Eine senkrechte Anlaufstrecke begünstigt die Abgasführung.
- Abgasrohre sorgfältig abdichten!
- Abgasrohrbögen mit Putztür verwenden, um die Reinigung der Abgasrohre zu ermöglichen.
- Der Schornsteinzug sollte im Abstand von 2 x Abgasrohrdurchmesser nach der Strömungssicherung gemessen 0,03 mbar nicht unterschreiten und 0,1 mbar nicht überschreiten. Bei Werten über 0,1 mbar empfiehlt sich der Einbau einer Nebenluftvorrichtung.

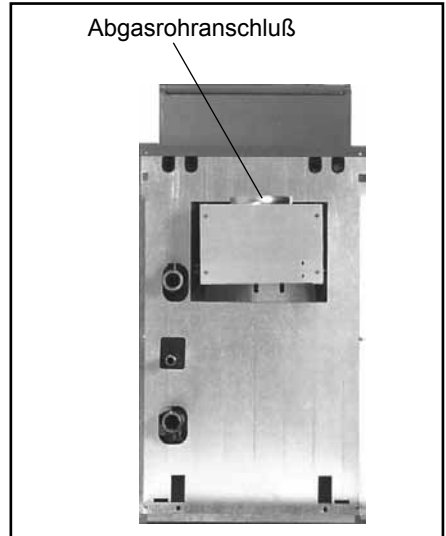


Bild: Abgasrohranschluß

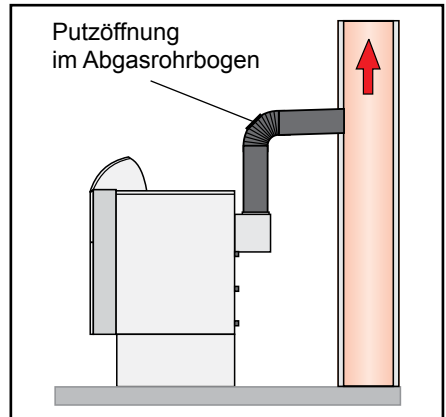


Bild: Putzöffnung

Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf an den jeweiligen Anschlüssen am Heizkessel anschließen. Anschlüsse siehe Bild.

Um Fehlzirkulationen zu vermeiden, sollte eine Rückschlagklappe hinter der/den Heizkreis-pumpe(n) eingebaut werden.



Eine Sicherheitsgruppe, bestehend aus einem Sicherheitsventil mit einem Ansprechdruck von max 3 bar, einem Manometer und einem automatischen Entlüftungsventil, muß eingebaut werden.

Die Verbindungsleitung zwischen Kessel und Sicherheitsventil darf nicht absperrbar sein: Im Falle eines stark überhöhten Kessel-drucks, bedingt durch eine zu hohe Kesseltemperatur, können der Kesselkörper oder seine Leitungen platzen wobei das heiße Wasser schlagartig entweicht (**Verbrühungsgefahr**).

Fußbodenheizungen über einen Drei- oder Vierwege-Mischer anschließen.

Bei nicht diffusionsdichten Rohren und Klimaböden ist eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher notwendig.

Achtung Der Heizkessel ist nur für Anlagen mit Heizkreispumpen geeignet. Wenn die Heizkreispumpe fehlt, ist eine ausreichende Durchströmung der Heizkörper nicht gewährleistet und somit die Erwärmung der Wohnräume nicht gegeben.

Empfehlung: Offene Anlagen auf geschlossene Anlagen umrüsten.

Rücklauftemperaturanhebung

Achtung Bei Heizungsanlagen mit großen Wassermengen (größer 20 Ltr. pro kW Heizleistung) ist eine Rücklauftemperaturanhebung auf 30°C erforderlich, da es sonst auf Grund der wesentlich längeren Aufwärmzeit dieser Anlagen zu Kondensatbildung und verstärkter Korrosion des Kesselkörpers kommen könnte.

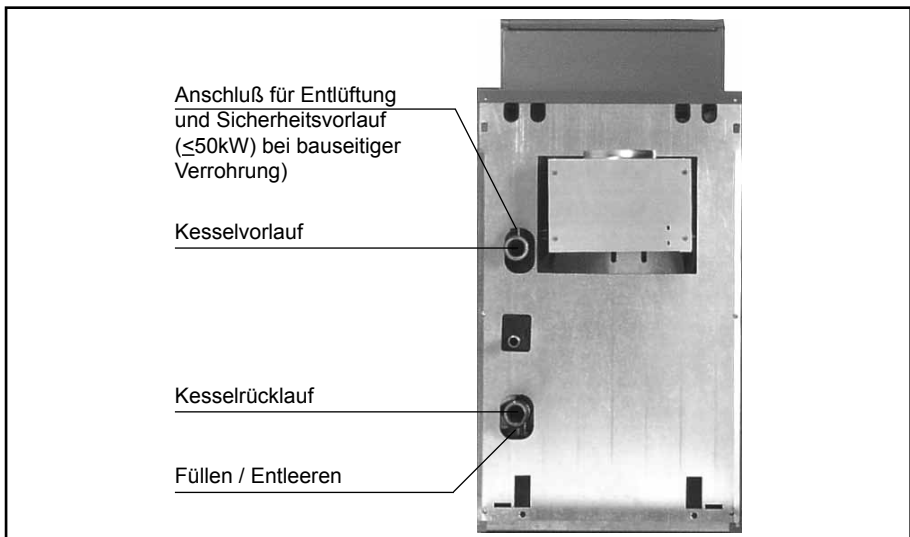


Bild: Verrohrung Heizkessel - Heizung

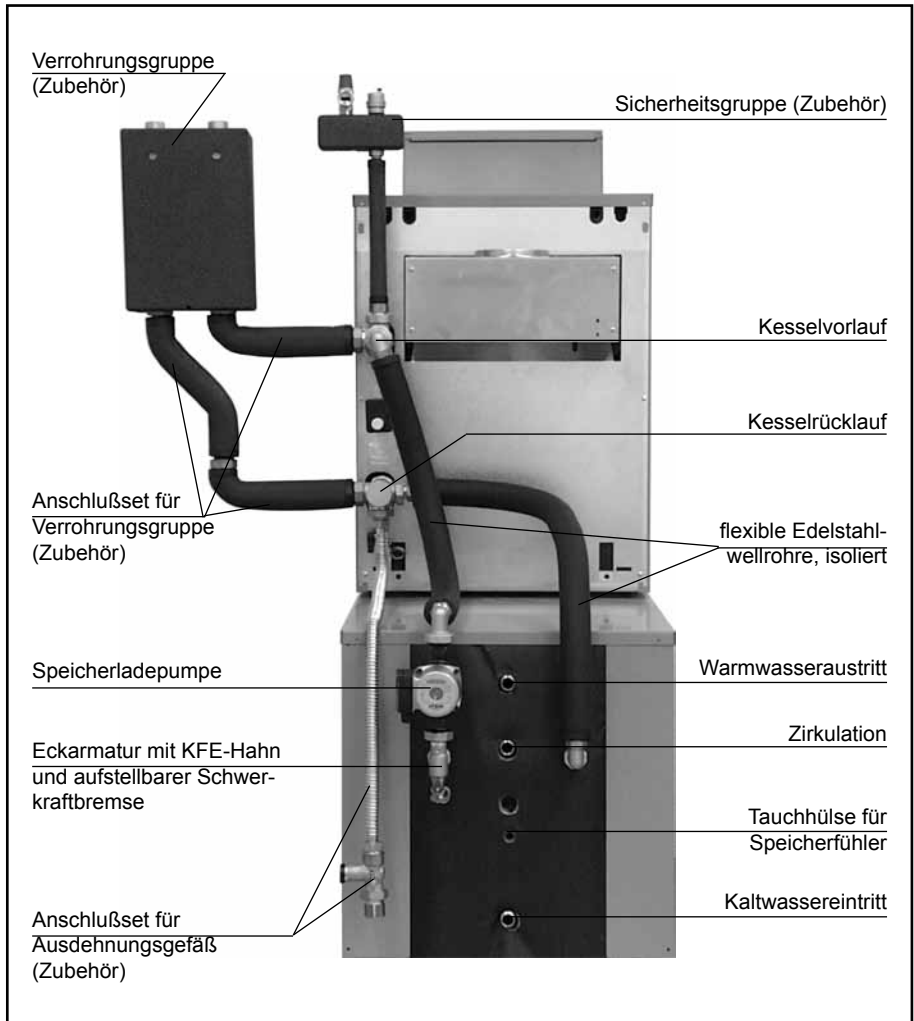


Bild: Verrohrung Heizkessel - Speicher mit Wolf-Zubehör

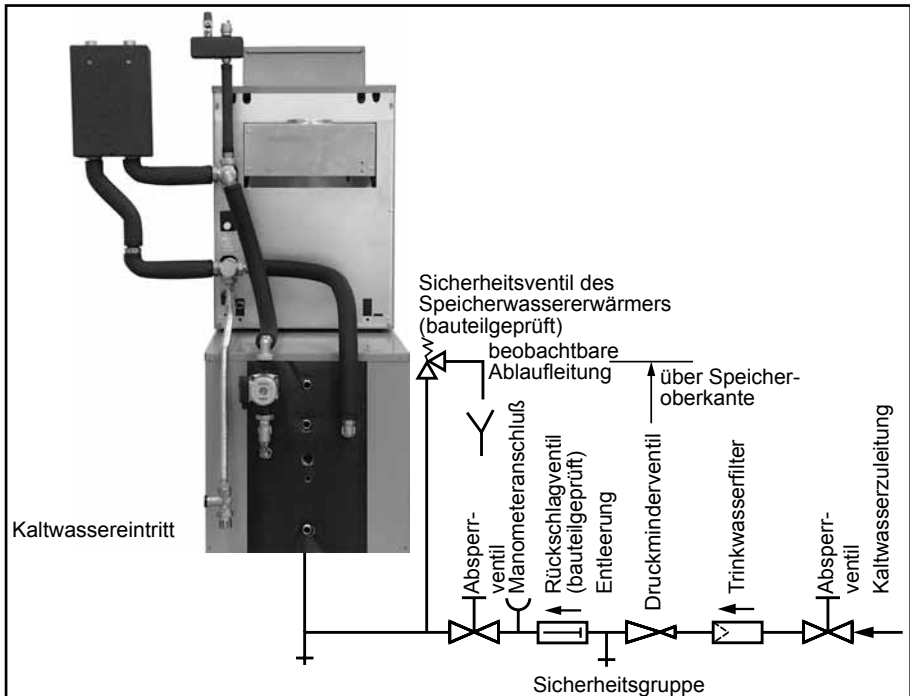


Bild: Kaltwasseranschluß Speicherwassererwärmer

- Da eingeschwemmte Fremdeile in den Warmwasserleitungen Korrosion verursachen, muß in die Kaltwasserleitung ein Trinkwasserfilter eingebaut werden.
- Der Kaltwasseranschluß ist entsprechend der Darstellung vorzunehmen. Um den Druckanstieg durch die Ausdehnung des Speicherwassers während des Aufheizens zu begrenzen, ist ein baumustergeprüftes, gut zugänglich angeordnetes Sicherheitsventil mit einem Mindestanschlußdurchmesser DN 15 an den Speicherwassererwärmer anzuschließen. Zwischen Sicherheitsventil und Speicherwassererwärmer darf keine Absperrvorrichtung eingebaut werden.
- Entspricht die Installation nicht der gezeigten Darstellung, entfällt die Gewährleistung!
- Die Abblaseleitung muß mindestens in Größe des Sicherheitsventil-Austrittsquerschnittes ausgeführt sein, darf höchstens 2 Bögen aufweisen und höchstens 2 m lang sein. Werden aus zwingenden Gründen mehr Bögen oder eine größere Länge erforderlich, so muß die gesamte Abblaseleitung eine Nennweite größer ausgeführt sein. Mehr als 3 Bögen sowie eine Länge über 4 m sind unzulässig. Die Abblaseleitung muß mit Gefälle verlegt sein. Die Abflaufleitung hinter dem Abflaurichter muß mindestens den doppelten Querschnitt des Ventileintritts aufweisen.
- In der Nähe der Abblaseleitung des Sicherheitsventils, zweckmäßig am Sicherheitsventil selbst, ist ein Hinweisschild anzubringen mit der Aufschrift: „Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Abblaseleitung austreten! Nicht verschließen!“
- Halteschraube für Handlochdeckel an der Speichervorderseite nach einjähriger Betriebszeit nachziehen! (Anzugsmoment 33+ 2 Nm).

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des Heizkessels ist eine ordnungsgemäße Befüllung und eine vollständige Entlüftung notwendig.

Achtung Das Heizungssystem ist vor dem Anschluß des Heizkessels durchzuspülen, um Rückstände wie Schweißperlen, Hanf, Kitt usw. aus den Rohrleitungen zu entfernen.

Achtung Heizkessel und Heizungsanlage dürfen nur gefüllt werden, wenn ein vorschriftsmäßiges Sicherheitsventil (Öffnungsdruck max. 3 bar) montiert wurde.

- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen. Dieser muß mindestens dem statischen Druck der Anlage entsprechen (Anlagenhöhe). Vordruck ggf. anpassen.

- Zum Füllen der Heizungsanlage am Füll- und Entleerungshahn (Zubehör) einen Wasserschlauch anschließen.

- Verschlusskappe am automatischen Entlüftungsventil an der Sicherheitsgruppe (Zubehör) eine Umdrehung öffnen, Kappe nicht entfernen.

- Gesamtes Heizsystem und Heizkessel im kalten Zustand langsam über den Füll- und Entleerungshahn auffüllen. Inhibitoren sind nicht zugelassen.

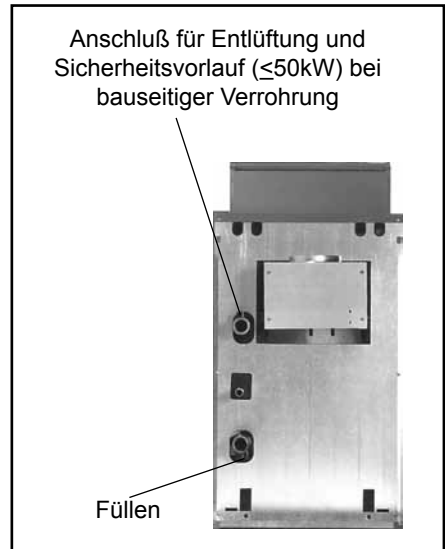


Bild: Befüllen der Heizungsanlage

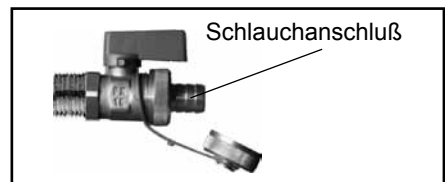


Bild: Kessel-Füll- und Entleerungshahn

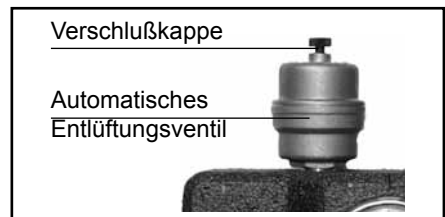


Bild: Automatisches Entlüftungsventil

- Bei Heizkesseln mit Speicher, die Heizschlange bei einem Anlagendruck von ca. 0,5 bar oder weniger durch Einschalten der Speicherladepumpe (Laufzeit ca. 2 Min.) entlüften.



Bild: Druckanzeige Sicherheitsgruppe

- Beim Füllen oder Entleeren der Anlage, Druckanzeige an der Sicherheitsgruppe beachten.
- Sicherheitsventil auf Funktion prüfen.
- Gesamte Anlage auf wasserseitige Dichtheit kontrollieren.
- Anlagendruck einstellen auf 0,3 bar über den Vordruck des Außdehnungsgefäßes. Diesen Mindestanlagendruck auf dem Manometer markieren. Im Betrieb muß der Zeiger des Manometers zwischen dem Mindestanlagendruck und 3 bar stehen.
- Bei Absinken des Anlagendrucks Wasser nachfüllen.
- Wasserschlauch vom Füll- und Entleerungshahn trennen.
- Während des Dauerbetriebs entlüftet sich das Gerät selbsttätig über das automatische Entlüftungsventil.

- Anlage abschalten (siehe Betriebsanleitung) und auf mind. 40°C abkühlen lassen, **ansonsten besteht die Gefahr von Verbrühungen.**
- Entleerungshahn am Heizkessel öffnen.
- Die Entlüftungsventile an den Heizkörpern öffnen.
- Heizungswasser ableiten.

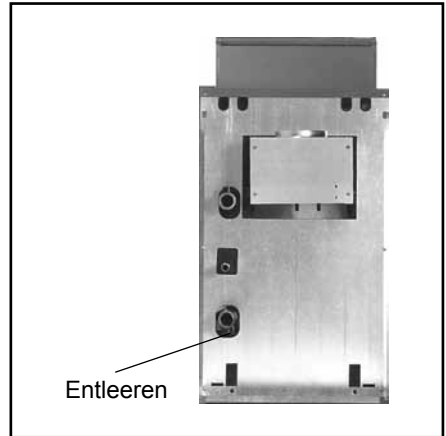


Bild: Befüllen der Heizungsanlage

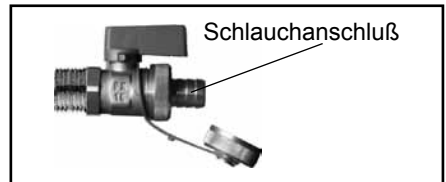


Bild: Kessel-Füll- und Entleerungshahn


Heizwasserwiderstand

Bild: Heizwasserwiderstand



Die hier beschriebenen Maßnahmen beziehen sich ausschließlich auf den Gasheizkessel. Die örtlichen Vorschriften sind zwingend zu beachten. Insbesondere muß folgendes beachtet werden:

- Die Verlegung der Gasleitung, sowie der gaseitige Anschluß darf nur durch einen konzessionierten Gasinstallateur erfolgen.
- Gasleitung vor Anschluß des Heizkessels, besonders bei älteren Anlagen, von Rückständen reinigen.
- Am Gasanschluß des Heizkessel ist ein Gasabsperrhahn mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) zu installieren.

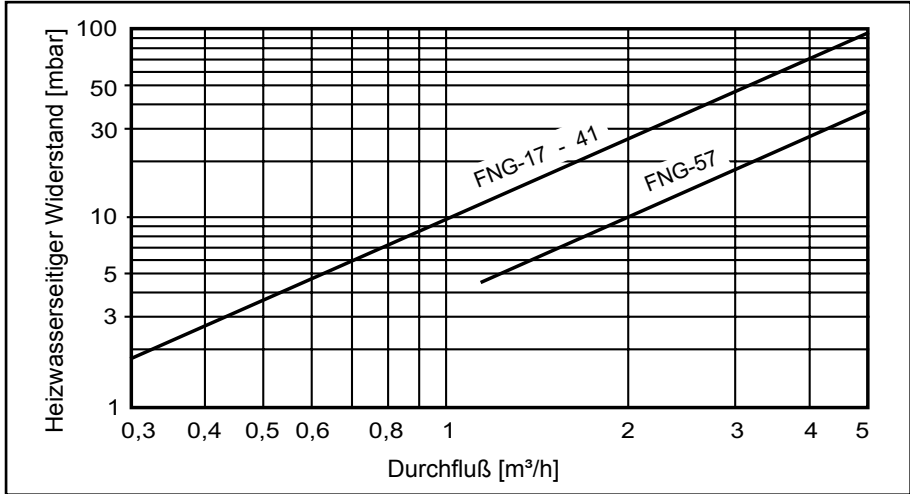

Vor Inbetriebnahme des Kessels müssen die gaseitigen Rohrverbindungen und Anschlüsse bis zur Gasarmatur des Kessels auf Dichtheit überprüft werden. Der Prüfdruck am Eingang der Gasarmatur darf dabei maximal 150 mbar betragen.



Wird eine Undichtigkeit festgestellt, muß diese sofort behoben werden oder die gesamte Anlage außer Betrieb genommen werden, da sonst **Explosionsgefahr** besteht.

Achtung

Der Prüfdruck am Eingang der Gasarmatur darf maximal 150 mbar betragen. Eine Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn der Nennanschlußdruck erreicht ist. Bei nichtbeachtung kann es zur Zerstörung der Gasarmatur kommen.

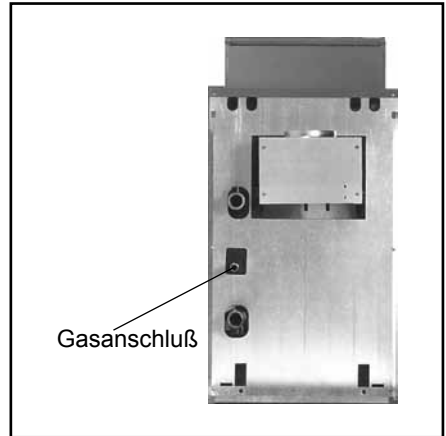


Bild: Gasanschluß

Achtung Fühlerleitungen dürfen nicht zusammen mit 230V-Leitungen verlegt werden.

Die Heizkreispumpe(n) und die Speicherladepumpe(n) sind bauseits über einen Schütz anzuschließen, wenn:

- Die Stromaufnahme von Brenner und Pumpen größer als jeweils 2 A ist.
- Die gesamte Stromaufnahme der Regelung überschritten wird.

Die Montage- und Bedienungsanleitung der Regelung ist zu beachten.

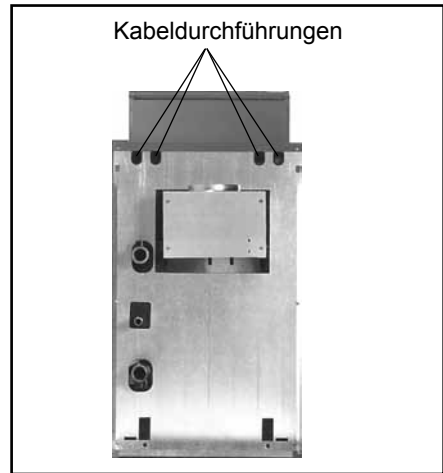


Bild: Elektroanschluß

Eingebaut ist folgendes Fabrikat:

Sit 840 Sigma

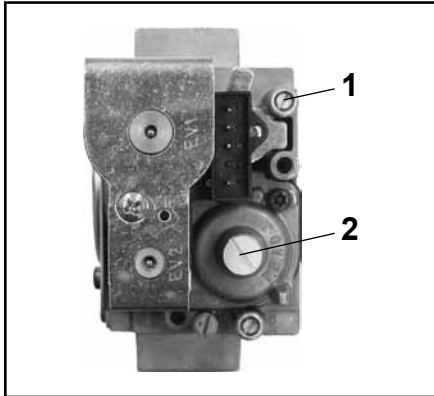


Bild: Gaskombiventil (Sit 840 Sigma)

- 1 Meßnippel für Anschlußdruck und Entlüftung
- 2 Gas-Einstellschraube unter Verschlusskappe

Werkseitige Einstellung

Der atmosphärische Gasheizkessel ist werkseitig für den Betrieb mit Erdgas E G20/25 ($W_s = 40,7-54,7 \text{ MJ/m}^3 = 11,3-15,2 \text{ kWh/m}^3$) ausgerüstet.



Bevor der Gasheizkessel in Betrieb genommen wird, müssen folgende Überprüfungsmaßnahmen von einem konzessionierten Fachmann vorgenommen werden.

1. Gasart, Wobbe-Index W_g und Betriebsheizwert H_i beim Gasversorgungsunternehmen erfragen und mit den Angaben des Typenschildes vergleichen.
2. Heizkessel muß außer Betrieb sein. Gasabsperrhahn öffnen.
3. U-Rohr-Manometer an Meßnippel **1** anschließen.
4. Heizkessel in Betrieb nehmen (siehe Betriebsanleitung).
5. Anschlußdruck (Fließdruck) am U-Rohr-Manometer ablesen.

Anschlußdruck Erdgas	Maßnahme
über 30 mbar	keine Inbetriebnahme, GUV benachrichtigen
20 - 25 mbar	Normale Einstellung
18 - 20 mbar	nur vorübergehender Betrieb zulässig; GUV benachrichtigen
unter 18 mbar	keine Inbetriebnahme, GUV benachrichtigen



GUV = Gasversorgungsunternehmen

6. Heizkessel außer Betrieb nehmen. Gasabsperrhahn schließen.



7. U-Rohr-Manometer abnehmen und **Meßnippel mit Verschlussschraube wieder dicht verschließen**. Gasabsperrhahn öffnen. Gasdichtheit des Meßnippels prüfen.
Wird eine Undichtigkeit festgestellt, muß diese sofort behoben werden oder die gesamte Anlage außer Betrieb genommen werden, da sonst **Explosionsgefahr** besteht.

Gasart		Gasdüsen für Gasheizkessel FNG/FNG-FB/FNG-FE						
		Düsen	17	21	26	34	41	57
Erdgas E G20/G25	Hauptbrennerdüse	Anzahl	2	2	3	4	5	7
		Kenn-Nr.	260	255	245	240	240	245
		Ø mm	2,60	2,55	2,45	2,40	2,40	2,45
	Zündbrennerdüse	Anzahl	1	1	1	1	1	1
		Kenn-Nr.	45	45	45	45	45	45
		Ø mm	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

1. Heizkessel muß außer Betrieb sein.
2. Verschlussschraube des Meßnippels am Gasverteilerrohr öffnen und U-Rohr-Manometer am Meßnippel anschließen.
3. In der Gasmengeneinstelltable nachsehen, welcher Düsendruck erforderlich ist.
4. Heizkessel in Betrieb nehmen.
5. Verschlusskappe **2** am Gaskombiventil abschrauben, darunter befindet sich die Gas-Einstellschraube.
Zur **Erhöhung** des Düsendrucks die Gas-Einstellschraube **2** am Gaskombiventil **im Uhrzeigersinn** drehen.
Zur **Verminderung** des Düsendrucks die Gas-Einstellschraube **2** am Gaskombiventil **gegen den Uhrzeigersinn** drehen.
Verschlusskappe wieder aufschrauben und versiegeln.
6. Heizkessel außer Betrieb nehmen.



7. U-Rohr-Manometer abnehmen und **Meßnippel mit Verschlussschraube wieder dicht verschließen**. Gasabsperrhahn öffnen. Gasdichtheit des Meßnippels prüfen.
Wird eine Undichtigkeit festgestellt, muß diese sofort behoben werden oder die gesamte Anlage außer Betrieb genommen werden, da sonst **Explosionsgefahr** durch Gasaustritt besteht.

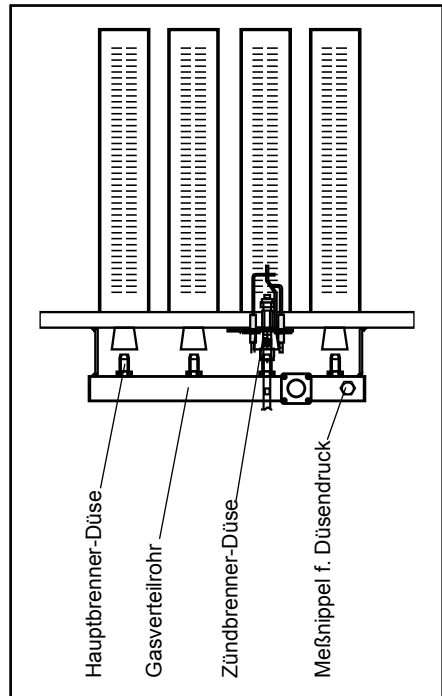


Bild: Gasbrenner

Gasheizkessel FNG / FNG-FB / FNG-FE	Nennwärmeleistung [kW]	Nennwärmebelastung [kW]	Düsendrücke [mbar] (1013mbar, 15°C)
			Erdgas E G20/G25 $W_s = 51,2 \text{ MJ/m}^3$ (=14,2 kWh/m ³)
17	17,0	18,7	12,0
21	20,0	22,1	16,3
26	26,0	28,8	14,7
34	34,0	37,6	15,0
41	41,0	45,2	14,3
57	57,0	62,8	12,8



Die erste Inbetriebnahme und die Bedienung des Heizkessels, sowie die Einweisung des Betreibers muß von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

- Kessel und Anlage auf Dichtheit prüfen. Wasseraustritt ausschließen Überhitzungs- und Verbrühungsgefahr.
- Einwandfreie Montage des Abgaszubehörs prüfen.
- Absperrventile Vor-, Rücklauf öffnen.
- Betriebsschalter der Regelung einschalten.

Hinweis:

Bei Erstinbetriebnahme der Heizung werden im Display der witterungsgeführten Regelung alle nicht benötigten (nicht angeschlossenen) Fühler als Störmeldungen angezeigt. Beseitigung dieser Störmeldungen siehe Bedienungsanleitung Regelung.

- Anlagendruck kontrollieren.
- Geht der Kessel/Brenner nicht ordnungsgemäß in Betrieb, erscheint im Display blinkend ein Fehlercode. Die Fehlercodespezifikation ist der Kurzbedienungsanleitung zu entnehmen.
- Kunden mit der Gerätebedienung vertraut machen. Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen und die Anleitungen übergeben.
- Betriebsanleitung gut sichtbar im Heizraum anbringen.

Funktionsprüfungen

- Bei der Inbetriebnahme sind alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion und auf ihre richtige Einstellung zu prüfen.

Energieeinsparung

- Weisen Sie die Kunden auf die Möglichkeiten der Energieeinsparung hin.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, die Heizkreistemperatur mit Hilfe des Regelungszubehörs nachts abzusenken.
- Stellen Sie die Temperatur so ein, daß Sie sich wohlfühlen, jedes Grad Raumtemperaturreduzierung bringt eine Energieeinsparung von bis zu 5 %.
- Senken Sie in unbewohnten Räumen die Raumtemperatur so weit wie möglich ab, beachten Sie den Frostschutz.
- Sorgen Sie bei Verwendung eines Raumtemperaturreglers dafür, daß in dem Raum, in dem der Raumtemperaturregler installiert ist, alle Heizkörper-Thermostatventile voll geöffnet sind. Der Raumtemperaturregler darf nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.

Inbetriebnahmearbeiten	Meßwerte oder Bestätigung
1.) Gasart	<input type="checkbox"/>
2.) Überprüfung der Geräteausrüstung (Erdgas G20/G25) Bei Erdgas LL und Flüssiggas Propan umrüsten auf andere Gasarten.	Erdgas G20/G25 <input type="checkbox"/> Wobbe-Index _____ kWh/m ³ Betriebsheizwert _____ kWh/m ³
3.) Gas-Dichtheitskontrolle bis zur Gasarmatur durchgeführt?	<input type="checkbox"/>
4.) Abgassystem kontrolliert?	<input type="checkbox"/>
5.) Hydraulik auf Dichtheit kontrolliert?	<input type="checkbox"/>
6.) Gerät und Anlage entlüftet?	<input type="checkbox"/>
7.) Anlagendruck überprüft?	<input type="checkbox"/>
8.) Anlage in Betrieb genommen?	<input type="checkbox"/>
9.) Gasanschlußdruck (Fließdruck) überprüft?	mbar
10.) Düsendruck überprüft?	mbar
11.) Gas-Dichtheitskontrolle im Betriebszustand durchgeführt?	<input type="checkbox"/>
12.) Funktionsprüfung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>
13.) Abgasmessung:	<input type="checkbox"/>
Abgastemperatur brutto	t_A [°C]
Ansauglufttemperatur	t_L [°C]
Abgastemperatur netto	$(t_A - t_L)$ [°C]
Kohlendioxidgehalt (CO ₂) od. Sauerstoffgehalt (O ₂)	%
Kohlenmonoxydgehalt (CO), luftfrei	ppm
14.) Verkleidung angebracht?	<input type="checkbox"/>
15.) Betreiber eingewiesen, Unterlagen übergeben?	<input type="checkbox"/>
16.) Inbetriebnahme bestätigen	<input type="checkbox"/>

Hinweis:

Um eine zuverlässige und wirtschaftliche Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten und um **Gefahren für Personen und andere Sachen zu vermeiden**, ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, diese einmal jährlich von einem zugelassenen Fachmann überprüfen und reinigen zu lassen. Dabei festgestellte Mängel sind umgehend zu beheben. Auf diese Verpflichtung hat der Aufsteller der Heizungsanlage den Betreiber hinzuweisen. Während der Reinigung des Heizungsraumes ist der Heizkessel abzuschalten.

Wir empfehlen einen Wartungsvertrag.

- Heizkessel in bestimmten Zeitabständen reinigen. Spätestens nach jeder Heizperiode.



- Anlage abschalten (siehe Betriebsanleitung), Gasabsperrhahn schließen, Heizungsnotschalter ausschalten, ansonsten besteht **Lebensgefahr durch Explosion entzündlicher Gase und elektrischen Strom**.



- Arbeiten am Brenner und seinen Bauteilen erst nach Abkühlen des Kessels durchführen, da sonst die **Gefahr von Verbrühungen** besteht.

- Frontverkleidung des Kessels abnehmen.
- Stecker vom Gaskombiventil, der Zündelektrode und vom Massekabel abziehen.
- Ionisationselektrode ausbauen und reinigen.
- Überwurfmutter von der Gaszuleitung lösen.
- Die Muttern der Brennerplatte lösen.

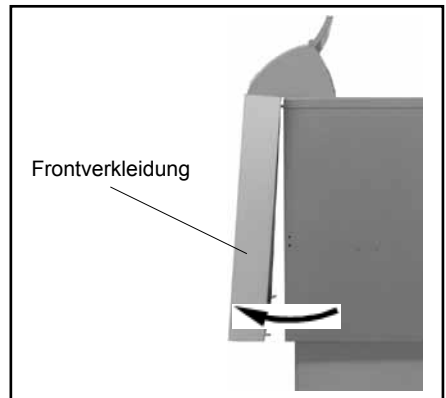


Bild: Demontage Frontverkleidung

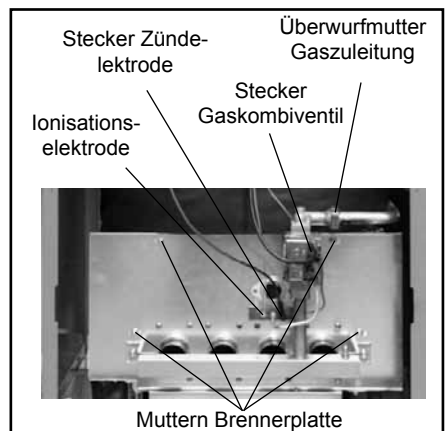


Bild: Demontage Brenner

- Brenner vorsichtig herausziehen.
- Brennerlanzen mit weicher Bürste reinigen, oder mit Seifenlauge auswaschen.
- Brennerlanzen mit Wasser nachspülen.
(Dabei ist darauf zu achten, daß die Brennerplattenisolierung nicht naß wird.)
- Restwasser aus den Brennerlanzen entfernen.

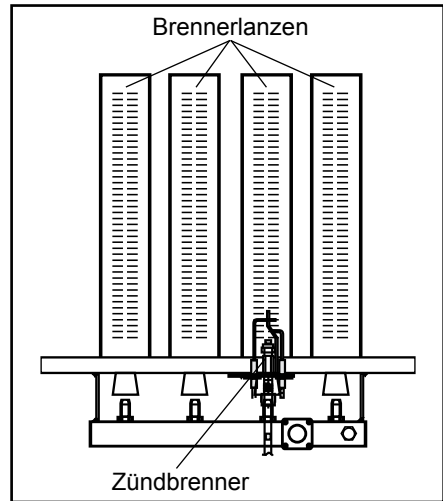


Bild: Gasbrenner

- Zündgasleitung ausbauen.
- Zündbrennerdüse durch ausblasen reinigen.
- Zündbrennerkörper und Elektroden prüfen und reinigen.
- Zündbrennerdüse wieder einsetzen und neue Zündgasleitung montieren (dabei ist die Montageanleitung Zündgasleitung zu beachten).

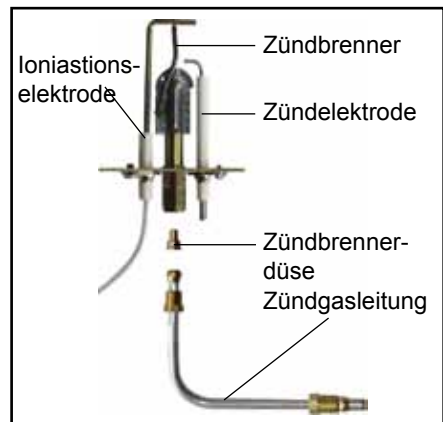


Bild: Zündbrenner

- Verkleidungsdeckel oben abnehmen, Wärmedämmung oben herausnehmen, Reinigungsdeckel abschrauben.

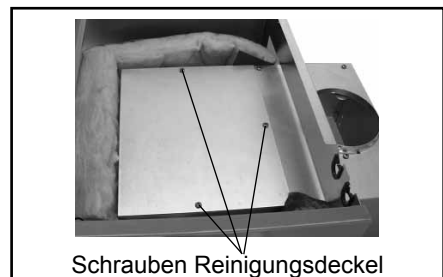


Bild: Demontage Reinigungsdeckel

- Rauchgaszüge bei ausgebauter Brennereinheit mit beigelegter Bürste oder chemisch reinigen.
(Bei chemischer Reinigung sind unbedingt die Hinweise des Reinigungsmittelherstellers zu beachten.)



Bild: Reinigung Rauchgaszüge

- Die gelösten Ablagerungen im Feuerungsraum entfernen.

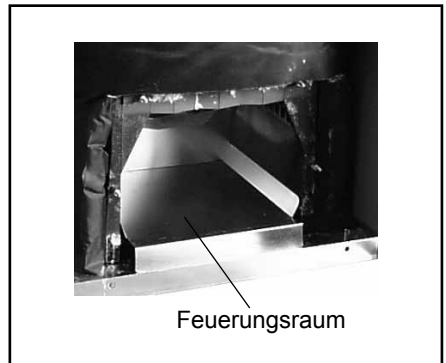


Bild: Reinigung Feuerungsraum

- Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
- Dichtung in der Gaszuleitungsver-schraubung erneuern.



- Gasdichtheit prüfen.
Wird eine Undichtheit festgestellt, muß diese sofort behoben werden oder die gesamte Anlage außer Betrieb genommen werden, da sonst **Explosionsgefahr** durch Gasaustritt besteht.
- Heizkessel in Betrieb nehmen und auf Funktion prüfen.
- Eingestellten Düsendruck überprüfen.
- Wartungsprotokoll ausfüllen.

- Bitte kreuzen Sie die durchgeführten Wartungsarbeiten an und tragen Sie die Meßwerte in das Wartungsprotokoll ein.

	Datum	Datum
1. Heizkessel gereinigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Brenner gereinigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Dichtheitskontrolle im Betriebszustand durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Gasanschlußdruck (Fließdruck) überprüft?	mbar	mbar
5. Düsendruck überprüft?	mbar	mbar
6. Funktionsprüfung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Abgasmessung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgastemperatur brutto	t_A [°C]	t_A [°C]
Ansauglufttemperatur	t_L [°C]	t_L [°C]
Abgastemperatur netto	$(t_A - t_L)$ [°C] _____	$(t_A - t_L)$ [°C] _____
Kohlendioxidgehalt (CO ₂) oder	% _____	% _____
Sauerstoffgehalt (O ₂)	% _____	% _____
Kohlenmonoxydgehalt (CO), luftfrei	ppm _____	ppm _____
8. Wartung bestätigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Firmenstempel, Unterschrift)

Datum	Datum	Datum	Datum
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mbar	mbar	mbar	mbar
mbar	mbar	mbar	mbar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
t_A [°C]	t_A [°C]	t_A [°C]	t_A [°C]
t_L [°C]	t_L [°C]	t_L [°C]	t_L [°C]
$(t_A - t_L)$ [°C] _____	$(t_A - t_L)$ [°C] _____	$(t_A - t_L)$ [°C] _____	$(t_A - t_L)$ [°C] _____
% _____	% _____	% _____	% _____
% _____	% _____	% _____	% _____
ppm _____	ppm _____	ppm _____	ppm _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Firmenstempel, Unterschrift)

FNG		17	21
FNG-FB / FNG-FE		17/155	21/155
Leistung G20	kW	17,0	20,0
Leistung G25	kW	14,1	16,6
Belastung G20	kW	18,7	22,1
Belastung G25	kW	15,5	18,3
Speicherinhalt FB / FE	Ltr.	155/150	155/150
Speicherdauerleistung FB / FE	Ltr./h	400/420	490/490
Leistungskennzahl FB / FE	NL ₆₀	2,7/2,7	2,8/2,8
Gliederzahl		3	3
Wasserinhalt des Kessels	Ltr.	7,8	7,8
Heizwasserwiderstand ¹⁾	mbar	6	8
max. Kesselüberdruck (PMS)	bar	4	4
max. Speicherüberdruck	bar	10	10
max. zulässige Vorlauftemperatur ²⁾	°C	110	110
Wirkungsgrad ³⁾	%	90,9	90,5
rel. Bereitschaftswärmeaufwand Kessel	%	1,1	1,0
Kessel+Speicher	%	1,6	1,5
Notw. Förderdruck d. Wärmeerzeugers	Pa	3	3
Nenngasdurchfluß (1013 mbar, 15°C)			
Erdgas G20 (Hi = 34,0 MJ/m ³)	m ³ /h	2,0	2,3
Erdgas G25 (Hi = 29,3 MJ/m ³)	m ³ /h	1,9	2,2
Anschlußdruck Gas			
Erdgas G20	mbar	20	20
Erdgas G25	mbar	25	25
Abgastemperatur ⁴⁾	°C	113	128
Abgasmassenstrom ⁴⁾	g/s	12/11	14/13
CO ₂ -Wert bei Nennleistung Erdgas G20/G25 ⁴⁾	%	5,9/5,1	6,1/5,3
NOx bei Nennwärmeleistung G20 ⁵⁾	mg/kWh	38	42
CO bei Nennwärmeleistung G20	mg/kWh	9	5
Gasanschluß (Außengewinde)	R	½	½
Kesselvorlauf (Außengewinde)	G	1½	1½
Kesselrücklauf (Außengewinde)	G	1½	1½
Abgasrohr-Innendurchmesser	mm	111	111
Gewicht Kessel	kg	106	106
Elektroanschluß		230 V / 50 Hz / 10 A	
Leistungsaufnahme (Gesamt ohne Pumpen)		15 VA	
Leistungsaufnahme (Regelung und Zubehör)		5 VA	
Schaltleistung Pumpen, Mischer		je 230 V, 4(2) A	
Absicherung Regelung (maximale Stromaufnahme)		M 6,3 A	
Anschlußmöglichkeit für Mischermotoren		230V, 50Hz, Laufzeit 4 - 7 min.	
NOx-Klasse		5	
Bauartzulassungskennzeichen		02-223-435X	
CE-Identnummer		CE-0085BL0513	

1) bei Nennleistung und $\Delta T=20K$



2) Sicherheitstemperaturbegrenzer umstellbar: 110 / 100°C

4) bei Nennleistung nach EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)

26	34	41	57
26/200	34/200	41/200	-
26,0	34,0	41,0	57,0
21,6	28,2	34,0	47,3
28,8	37,6	45,2	62,8
23,9	31,2	37,5	52,1
200	200	200	-
640/640	840/840	1000/940	-
4,5/4,2	4,8/4,4	4,9/4,5	-
4	5	6	8
9,8	11,8	13,8	17,8
11	16	20	14
4	4	4	4
10	10	10	10
110	110	110	110
90,3	90,4	90,7	90,8
1,0	1,0	1,0	0,9
1,4	1,4	1,3	-
3	3	3	3
3,1	4,0	4,8	6,7
3,0	3,9	4,7	6,5
20	20	20	20
25	25	25	25
115	116	101	122
20/19	26/25	40/38	41/39
5,5/4,8	5,6/4,9	4,3/3,7	6,0/5,2
31	31	24	36
6	7	7	7
½	½	½	¾
1½	1½	1½	1½
1½	1½	1½	1½
131	151	181	181
129	155	172	234
230 V / 50 Hz / 10 A			
15 VA			
5 VA			
je 230 V, 4(2) A			
M 6,3 A			
230V, 50Hz, Laufzeit 4 - 7 min.			
5			
02-223-435X			
CE-0085BL0513			



5) Werte für eingestellte Kesselleistung, nach der Strömungssicherung gemessen.

6) NOx korrigiert auf die Bezugsbedingungen 10g/kg Luftfeuchte und 20°C Lufttemperatur nach Anhang H DIN EN 676 (12.96)

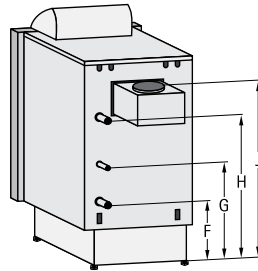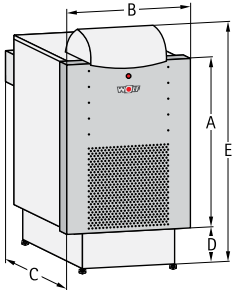

FNG			17	21	26	34	41	57
Höhe Kessel	A	mm	835	835	835	835	835	835
Breite	B	mm	544	544	544	660	660	900
Länge mit Strömungssicherung	C	mm	860	860	860	860	890	900
Höhe Sockel	D	mm	280	280	280	280	280	280
Gesamthöhe mit Regelung	E	mm	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Heizungsrücklauf	F	mm	515	515	515	515	515	515
Gasanschluß	G	mm	645	645	645	645	645	675
Heizungsvorlauf	H	mm	820	820	820	820	820	820
Abgasanschluß	J	mm	1025	1025	1025	1025	1025	1025

Höhe der FüÙe/Fußschrauben 20mm ±10mm beachten!

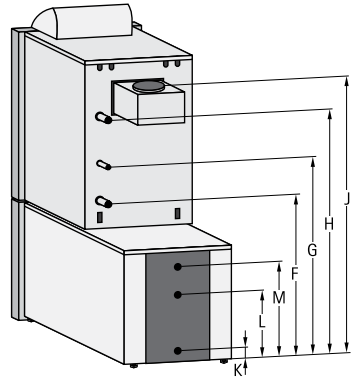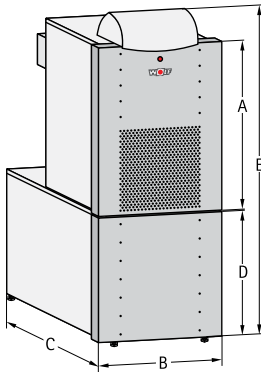

FNG-FB / FE			17/155	21/155	26/200	34/200	41/200
Höhe Kessel	A	mm	835	835	835	835	835
Breite	B	mm	660	660	660	660	660
Länge Speicher 155 Ltr.	C	mm	987	987	-	-	-
Länge Speicher 200 Ltr.	C	mm	-	-	1262	1262	1262
Höhe Speicher	D	mm	625	625	625	625	625
Gesamthöhe mit Regelung	E	mm	1625	1625	1625	1625	1625
Heizungsrücklauf	F	mm	860	860	860	860	860
Gasanschluß	G	mm	990	990	990	990	990
Heizungsvorlauf	H	mm	1165	1165	1165	1165	1165
Abgasanschluß	J	mm	1350	1350	1350	1350	1350
Kaltwasserzulauf	K	mm	90	90	90	90	90
Zirkulation FB	L	mm	412	412	412	412	412
Zirkulation FE	L	mm	312	312	312	312	312
Warmwasseranschluß	M	mm	534	534	534	534	534

Höhe der FüÙe/Fußschrauben 20mm ±10mm beachten!



Bild: Position Entstörknopf

Störung	Ursache	Behebung
Heizkessel geht nicht in Betrieb	Keine Spannung vorhanden	Sicherung, elektrische Anschlüsse, Stellung Betriebsschalter Regelung und Heizungs-Notschalter überprüfen.
	Kesselwassertemperatur zu hoch	Warten, bis Kesseltemperatur gesunken ist oder Kesselmaximaltemperatur TK max. höherstellen. STB-Taste drücken
	Gasfließdruck zu niedrig,	Gasdruck überprüfen.
	Sicherheitstemperaturbegrenzer hat abgeschaltet	Entriegeln an der Regelung. Schaltet der STB wieder ab, ist der Heizungsfachmann zu verständigen.
Feuerungsautomat geht auf Störung		Entstören: Störknopf am Feuerungsautomat ca. 3 Sek drücken.
	Kein Gas vorhanden, Luft in der Zuleitung (z.B. Erstinbetriebnahme)	Entlüften, Störknopf am Feuerungsautomat ca. 3 Sek. drücken, damit Zündvorgang wiederholt wird.
	Phase L und N vertauscht	Phase L und N gegeneinander austauschen.
	Kein Zündfunke	Stellung der Zündelektrode überprüfen. Keramikkörper der Zündelektrode auf Haarrisse überprüfen, ggf. Zündelektrode auswechseln. Gasfeuerungsautomat defekt - austauschen.
	Gaskombiventil defekt	Magnetspulen am Ventil auf Durchgang prüfen (ca. 890 Ohm) mit Vielfachmeßgerät oder Durchgangspiepser. Beide Stecker am Verbindungskabel auf festen Sitz prüfen. (Spannungsmessung am Ventilausgang wegen interner Kontaktüberwachung nicht aussagekräftig.)
	Ionisationsstrom zu niedrig	Stellung der Überwachungselektrode überprüfen. Mit Mikroamperemeter zwischen Feuerungsautomat und Leitung der Überwachungselektrode den Ionisationsstrom messen (>1 µA). Dazu das Kabel von der Überwachungselektrode lösen. Luft in Zündgasleitung → Zündgasleitung entlüften.
	Zündbrenner verschmutzt	Zündbrenner ausbauen und reinigen (Zuluftschlitze, Zündgasdüse, Überwachungselektrode).
Heizkreispumpe läuft nicht	Anlage in Sommerbetrieb	Anlage auf Winterbetrieb (Heizen) umstellen.
	Heizkreispumpe blockiert	Mit Schraubendreher Pumpenwelle drehen.
	Heizkreispumpe defekt	Heizkreispumpe erneuern.
Speicherladepumpe läuft nicht	Speicherfühler defekt	Speicherfühler überprüfen und ggf. erneuern
	Speicherladepumpe blockiert	Mit Schraubendreher Pumpenwelle drehen.
	Speicherladepumpe defekt	Speicherladepumpe erneuern.

