

### Vor Inbetriebnahme beachten!


Die Heizungsanlage muß vollständig mit Wasser gefüllt sein. Gegebenenfalls Wasser nachfüllen. Der Zeiger an der Druckanzeige muß im Bereich 1bar bis rote Markierung stehen. Die zum Füllen der Anlage notwendige Verbindung zwischen Trink- und Heizwasser ist nach dem Füllen wieder zu lösen!

### Wichtiger Hinweis:


Bei raumluftabhängigem Betrieb (GU) darf die Luftzufuhr am Gasumlaufheizer nicht behindert werden! Be- und Entlüftungsöffnungen für den Aufstellungsraum dürfen weder verkleinert noch verschlossen werden!

Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise (GG) darf das Gerät nur in Betrieb genommen werden, wenn die Luft-/Abgasführung vollständig montiert und die Windschutzeinrichtung nicht abgedeckt ist.

### Absperreinrichtung öffnen

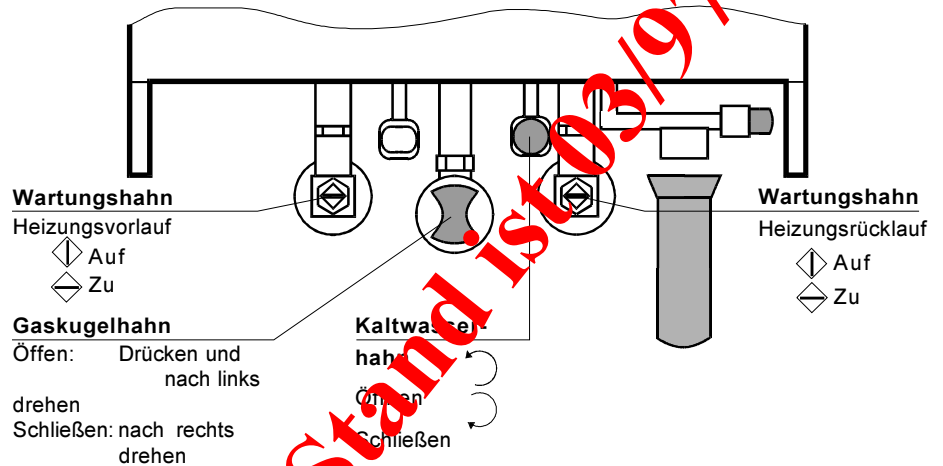

### Bedienung der Regelung

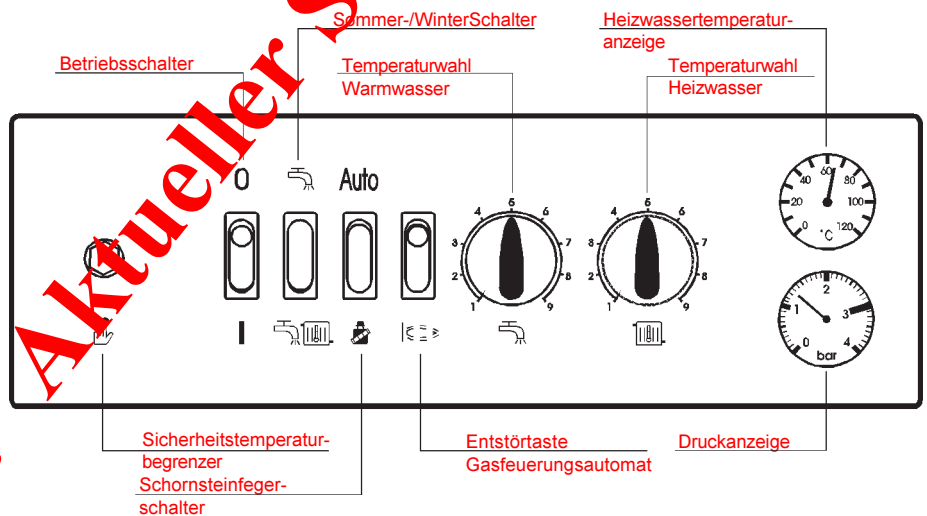

Achtung!

Bedienung	Heizen mit Warmwasserbereitung im Winter	Warmwasserbereitung ohne Heizen im Sommer	Abgastest durch den Schornsteinfeger	Abschalten der Anlage, kein Frostschutz!
Sicherheits-temperaturbegrenzer	Nur für den Heizungsfachmann!			
Betriebsschalter <sup>1)</sup>	I	I	I	0
Sommer/Winter-Schalter				-
Schornsteinfegerschalter	Auto	Auto		-
Entstörtaste	Wenn Lampe leuchtet, drücken.			
Gasfeuerungsautomat	Bei häufiger Störung Heizungsfachmann anfordern.			
Temperaturwahl Warmwasser	1-9 (40-65°C)	1-9 (40-65°C)	-	-
Temperaturwahl Heizwasser	1-9 (40-90°C)	-	9 (90°C)	-
Gaskugelhahn	öffnen	öffnen	öffnen	schließen

<sup>1)</sup> Der Betriebsschalter darf nur auf I gestellt werden, wenn die Anlage gemäß umseitiger Beschreibung ordnungsgemäß gefüllt wurde. **Druckanzeige mindestens 1 bar!** In Stellung I leuchtet die Lampe des Betriebsschalters.

**Der Betreiber der Heizungsanlage ist vom Ersteller mit der Funktion und Bedienung des Gasumlaufheizers vertraut zu machen!**



## SICHERHEITSHINWEISE

### Bei Gasgeruch

- kein Licht einschalten
- keine elektrischen Schalter betätigen
- kein offenes Feuer
- Gashahn schließen
- Fenster und Türen öffnen
- Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen  
Telefon außerhalb des Gefahrenbereichs benutzen!

### Bei Abgasgeruch

- Anlage außer Betrieb nehmen
- Fenster und Türen öffnen
- Fachbetrieb benachrichtigen

### Aufstellung/Änderungen

- Die Aufstellung, sowie Änderungen an Ihrem Gerät dürfen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb vorgenommen werden.
- Abgasführende Teile dürfen nicht verändert werden.
- Bei raumluftabhängigem Betrieb (GU) dürfen Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen und Wänden nicht ver- schlossen oder verkleinert werden!
- Ablaufleitung und Sicherheitsventil dürfen nicht ver- ändert werden

**Explosive und leichtentflammbare Stoffe, z.B. Benzin, Verdünnung, Farben, Papier usw., dürfen nicht im Aufstellungsraum verwendet und gelagert werden.**

### Wartung

- Gemäß §9 der Heizungsanlagenverordnung hat der Betreiber die Pflicht, die Anlage regelmäßig warten zu lassen, um eine zuverlässige und sichere Funktion des Gerätes zu gewährleisten.
- Eine Wartung des Gerätes ist jährlich erforderlich.
- Wir empfehlen den Abschluß eines Wartungsvertrages mit einem zugelassenen Fachbetrieb.

## Allgemeine Hinweise

### Korrosionsschutz

Sprays, Lösungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. dürfen in der Umgebung des Gerätes **nicht verwendet** und gelagert werden. Diese Stoffe können unter ungünstigen Umständen zu Korrosion - auch in der Abgasanlage - führen.

### Befüllen der Heizungsanlage

Der Wasserstand muß regelmäßig kontrolliert werden. Die Druckanzeige muß im Bereich 1bar bis rote Markierung stehen. Das Nachfüllen wird Ihnen vom Fachmann erklärt. Verwenden Sie zum das Heizwasser keine Zusatzmittel.

### Pflege

Verkleidung mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger reinigen.  
Reinigung im Gerät darf nur durch den Fachmann erfolgen.

### Störung

Leuchtet an der Entstörtaste "Gasfeuerungsautomat" die Lampe auf, kann durch Drücken dieser Taste das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.  
Gelingt dies nicht, muß ein Fachmann angefordert werden.

Der Wolf-Gasumlaufheizer GU ist mit einer elektronischen Abgasüberwachung ausgerüstet. Bei Abgasaustritt wird das Gerät ausgeschaltet. Nach ca. 15 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein.

### Frostschutz

Bei eingeschaltetem Gerät besteht ein automatischer Frostschutz für den Gasumlaufheizer.  
Frostschutzmittel sind nicht zugelassen.  
Bei Bedarf ist die Anlage zu entleeren.

### Garantie

Garantie besteht nur bei Installation durch einen anerkannten Fachbetrieb und Einhaltung der Betriebsanleitung.