

Kurzbedienungsanleitung Regelung Wärmepumpe



Technik, die dem Menschen dient.

Standard-Bildschirm

- Automatik**
Warmwasser und Heizung entsprechend Schaltzeitenprogramm
- Dauerbetrieb Anhebung (Party)**
Warmwasser und Heizung freigegeben, Heizung angehobener Betrieb. Das Schaltzeitenprogramm ist nicht aktiv.
- Dauerbetrieb Absenkung (Ferien)**
Warmwasser gesperrt, Heizung im abgesenkten Betrieb. Das Schaltzeitenprogramm ist nicht aktiv.
- Sommerbetrieb**
Warmwasser entsprechend Schaltzeitenprogramm, Heizung aus.
- Standby**
Warmwasser und Heizung aus. Frostschutz ist gewährleistet (immer 15°C im Rücklauf)
- Zweiter Wärmeerzeuger**
Zweiter Wärmeerzeuger ein - Warmwasser und Heizung wird nur über ZW2 (z.B. Durchlauferhitzer) gemacht (ohne Wärmepumpe).

- +4 Heiztemperatur**
- +3** Nach Anwählen des Pfeiles und
- +2** Drücken des Knopfes kann die
- +1** Heiztemperatur in 0,5°C Schritten
- 0** angehoben (+) oder abgesenkt (-)
- 1** werden. Jede Zahl bedeutet eine
- 2** Änderung der Heiztemperatur um
- 3**
- 4** 0,5°C.

Statusanzeige

- GRÜN** = Betriebsanzeige, Anlage läuft ordnungsgemäss
- GRÜN/ROT blinkend** = selbstrücksetzende Betriebsunterbrechung
- ROT** = Störung




Dreh-Druck Knopf

Durch Drehen erfolgt die Anwahl, durch Drücken der Einsprünge in die gewünschte Ebene.

Navigationsbildschirm

Nachdem das Symbol gedrückt wird, erscheint der Navigationsbildschirm. Mit wird der Einstellmodus gewählt.

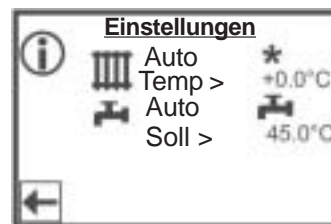

- Rücksprung.** Es wird in die nächst höhere Ebene geführt
- Info / Schnelleinstieg (Endkunde)**
- Heizung (Installateur)**
- Brauchwasser (Installateur)**
- Service (Kundendienst / Installateur)**

Heizung:

- AUTO:** Einstellung der Schaltzeiten
- TEMP.->:** Heizungstemperatur in 0,5°C Schritten um -5°C bis +5°C
- *** Tagbetrieb (Anhebung)
- Nachtbetrieb (Absenkung)

Brauchwasser:

- AUTO:** Einstellung der Schaltzeiten
- SOLL->:** Brauchwassertemperatur von 30 - 65°C in 0,5°C Schritten
- Eingeschalten**
- Brauchwassersperrung (Installateur)**

Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de
 WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH · Eduard-Haas-Str. 44 · 4034 Linz · Tel. 0732/385041-0 · Internet: www.wolf-heiztechnik.at