



Winkel bis Nutbeginn eindrehen, positionieren und mit Muttern kontern. O-Ring muß in Nut sitzen.

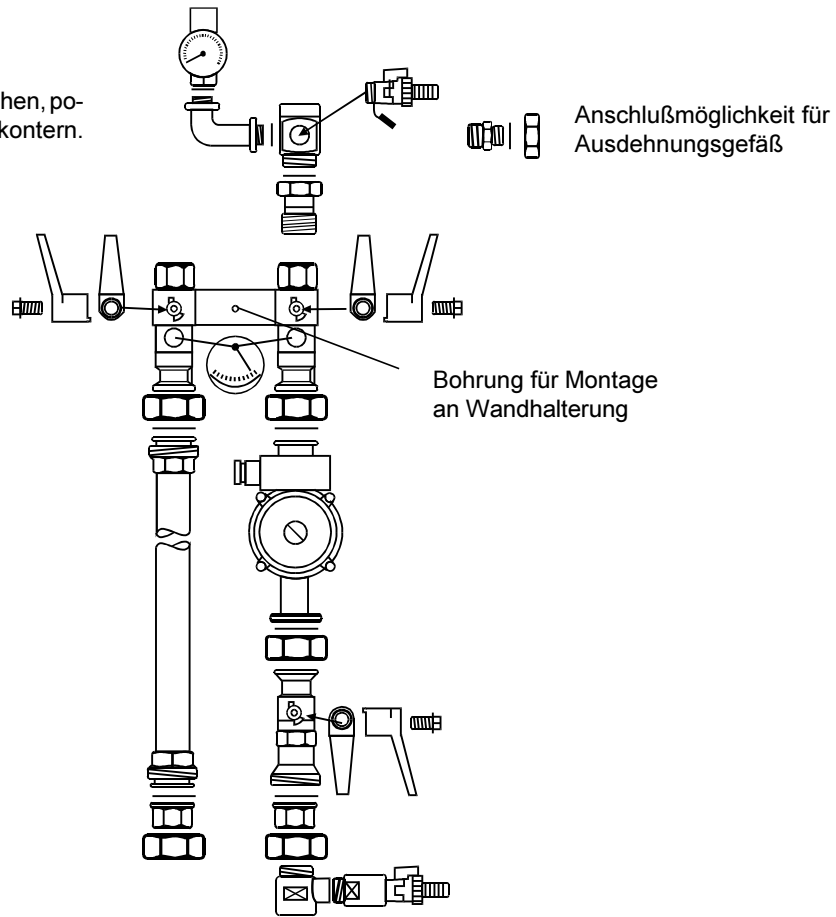

## Montage Pumpen- und Armaturengruppe

Wandhalterung

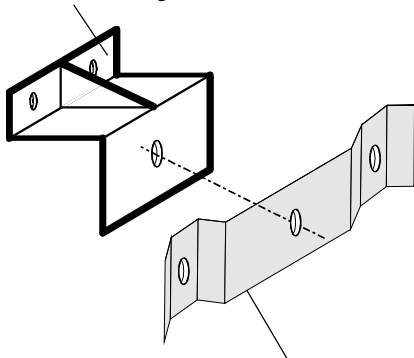

Montageschelle für Vor- und Rücklauf

Teile der Pumpen- u. Armaturengruppe aus Isolierschalen nehmen und montieren. (Vorlauf und Rücklauf können beliebig rechts oder links angeordnet werden.) Gewinde eindichten!

Hinweis: Griffe für Kugelhähne erst nach Montage der Isolierschalen montieren.

Wandhalterung mit beiliegenden Schrauben, Scheiben und Dübeln befestigen.

Pumpen- und Armaturengruppe mit Montageschelle für Vor- und Rücklauf an Wandhalterung schrauben und an den Solarkreislauf anschließen.

Pumpen- und Armaturengruppe mit Isolierschalen verkleiden.

Griffe für Kugelhähne montieren.