


# OBEN

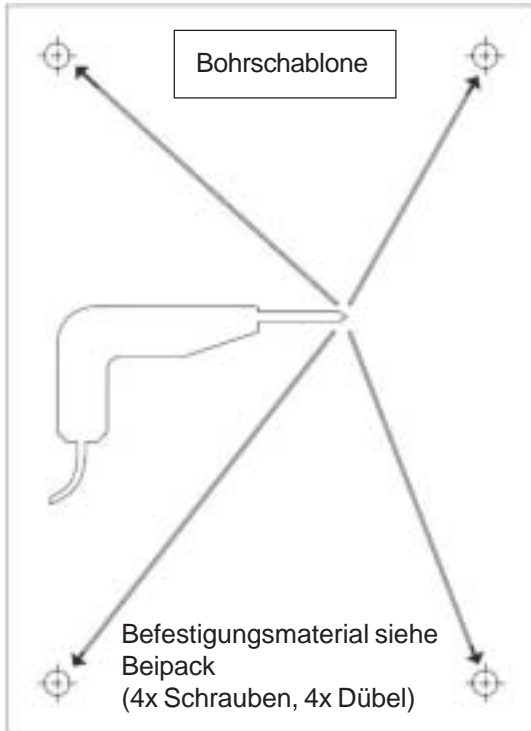

**1. Bohrschablone an der Wand ausrichten** und mit Klebeband befestigen. Auf ausreichend seitlichen Abstand achten, damit die Deckelbefestigungsschrauben am Wandregler noch gelöst werden können.


**2. Löcher bohren** mit Bohrer  $\varnothing$  6mm, Mindestdiefe 55mm. (Auf Unterputzleitungen achten!) Bohrschablone anschliessend entfernen.


**3. Dübel in die 4 Löcher schlagen** und Schrauben eindrehen. Abstand Wand zu Schraubenkopf auf ca. 10 mm einstellen.

**4. Offenen Wandregler in die Schrauben einhängen.**

**5. Wandschrauben fest anziehen.**

**6. Gehäuse aufsetzen** und mit den Seitenschrauben befestigen.

 **Wärmepumpe wird separat mit Spannung versorgt! Anweisungen können der Montageanleitung der Wärmepumpe entnommen werden.**

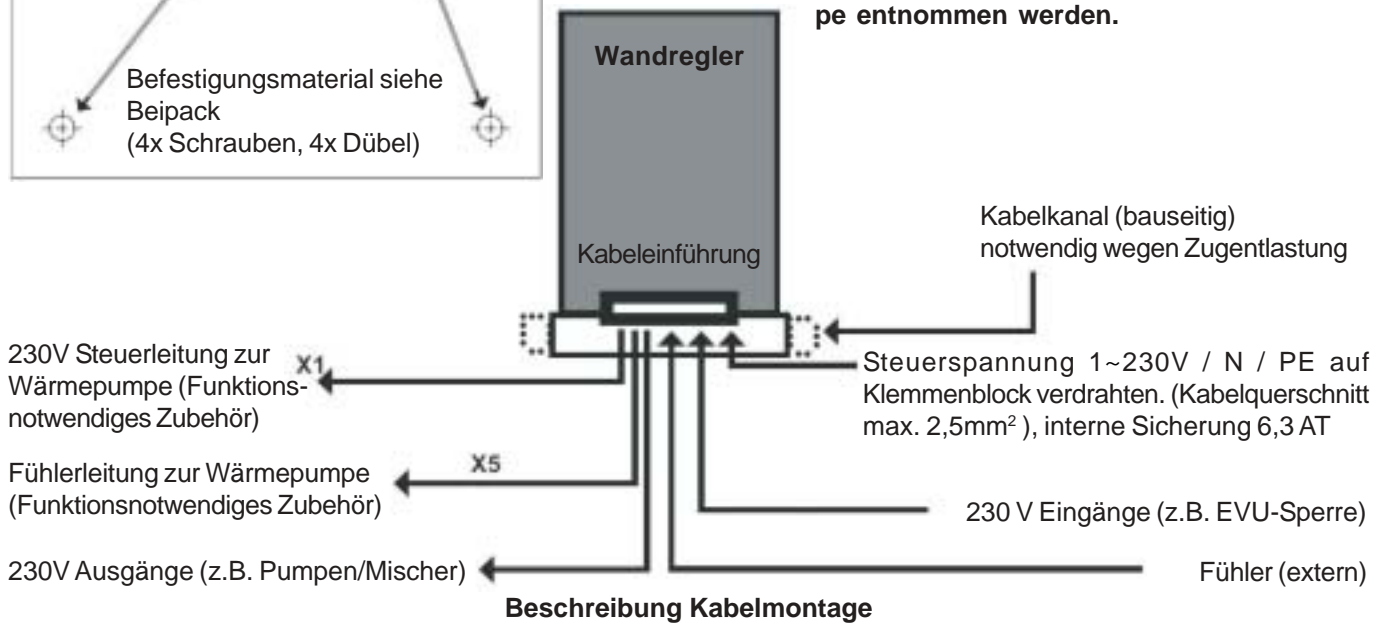

1. Gehäuse öffnen
2. Schraube am Klappbügel leicht lösen
3. Klappbügel leicht nach unten ziehen bis ein Wegklappen nach oben möglich ist.
4. Die 3 Schrauben, mit denen das Bedienmodul an der Grundplatte verschraubt ist, lösen und das Bedienmodul nach rechts hochklappen.
5. Deckel der Kabelkanäle entfernen.
6. Zuerst die beiden Verbindungsleitungen zur Wärmepumpe linksseitig einführen und auf den entsprechenden Stecker (X1 u. X5) montieren. Das **einzelne Kabelende** an der Steuerleitung für X1 auf Kontakt **ZW1** legen.

7. Leitung für Spannungsversorgung einlegen und auf den Klemmenblock anklennen. Hinweis: Abmantlung zwischen Dichtlippe und Kabelkanal. Achtung: Federzugklemmen bis max. 2,5mm<sup>2</sup>!
8. Alle zusätzlichen externen Kabel ebenfalls montieren.
9. Bügel zurückschwenken und unter Schraube einrasten lassen. Schraube fest anziehen.
10. Haube aufsetzen und Schrauben fest anziehen.

**Zusätzliche Hinweise und Klemmenplan siehe Rückseite!**

