


Lieferumfang



Der Abgastemperaturfühler besteht aus:

- Fühlerelement (PT 1000) mit Stecker
- Verschraubungsteil

Montage

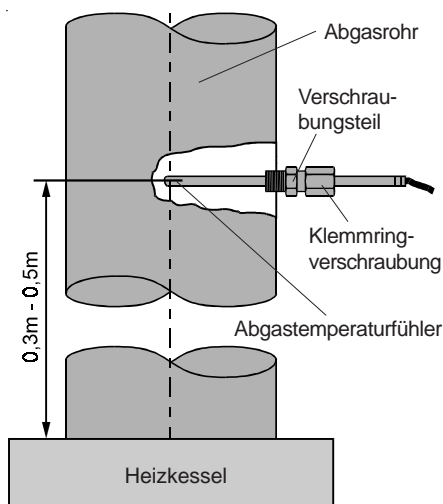


In das Abgasrohr ein Loch (\varnothing 9,5mm) ca. 0,3 bis 0,5m hinter dem Heizkessel bohren.

Verschraubungsteil so am Abgasrohr einstecken/montieren, daß eine sichere Position des Abgastemperaturfühlers gewährleistet ist.

Abgastemperaturfühler in das Verschraubungsteil stecken und mit Klemmringverschraubung festziehen.

Eintauchtiefe des Abgastemperaturfühlers an der Verschraubung so einstellen, daß sich die Abgastemperaturfühlerspitze im Zentrum des Abgasrohrs befindet.

Elektrischer Anschluß (bei TopOne)

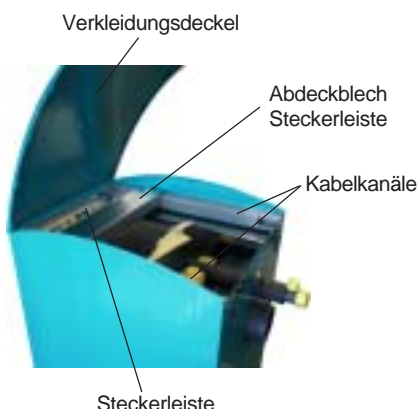

Die elektrische Verdrahtung darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

- Betriebsschalter ausschalten
- Schrauben des Verkleidungsdeckels abschrauben.
- Verkleidungsdeckel hochklappen und abnehmen.
- Abdeckblech Steckerleiste nach lösen der Schrauben abnehmen.
- Beschriftete Stecker der Steckerleiste abnehmen.
- Kabel in Kabelkanal legen, mit Zugentlastungsbügeln sichern und Stecker an der Steckerleiste einstecken. Die Kabel dürfen über längere Strecken nicht zusammen mit Netzleitungen verlegt werden!

Inbetriebnahme

Siehe Bedienungsanleitung Regelung Fachmannebene Parameter "Automatische Fühlererkennung" und Parameter "Max. Abgastemperatur".